


 INTERNATIONAL HYDAC ELECTRONIC Pracovné informácie	Číslo: AI461SK Strana 1 z 4
Názov: Baliaci predpis PDRC_WKC ventil	Pracovisko: Ventiltechnik

1. Baliaci materiál pre ventil

Balí sa vždy max. 40 ventilov/balenie (max. 40 do 1 KLT).
K tomu sa používa nasledovný baliaci materiál:

Označenie	Pos.	Mat. Č.
Einsatzkasten 333x253x70 KLE 43.416.0	2000	4057676
Einsatzkasten 340x260x52 KLE 43.515.0	2100	4057644
KLT 2		
Kartónový obdĺžnik		

Identifikačný štítok balenia ventilu obsahuje nasledovné informácie:

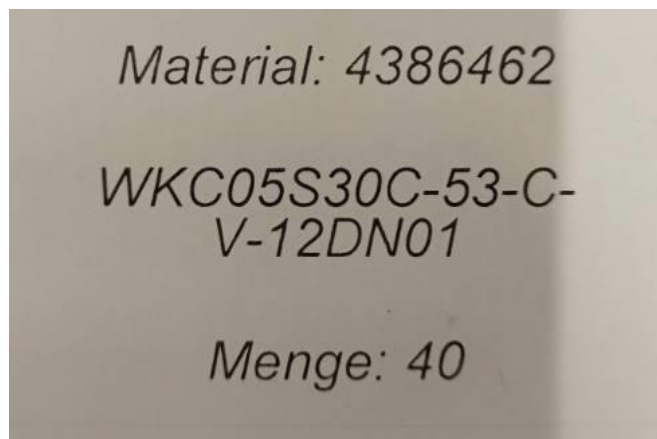

Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -

Názov:

Baliaci predpis PDRC_WKC ventil

Pracovisko:

Ventiltechnik

2. Pracovné kroky

- a. Vložte spodnú časť blistra – pos. 2100, #4057644 do KLT 2.



- b. Na vyplnenie prázdneho priestoru po stranách blistra, použite kartónové obdĺžniky – vložte 2 na ľavú a 2 na pravú stranu tak, aby bol blister zafixovaný.



Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -

 HYDAC INTERNATIONAL HYDAC ELECTRONIC Pracovné informácie	Číslo: AI461SK Strana 3 z 4
Názov: Baliaci predpis PDRC_WKC ventil	Pracovisko: Ventiltechnik

- c. Odsatý a odkvapkaný ventil vložte do spodnej časti blistra – takto uložiť max. 40ks.



- d. Vložte vrchnú časť blistra na ventily a zacvaknite ju o spodnú časť blistra.



Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -

 HYDAC INTERNATIONAL HYDAC ELECTRONIC Pracovné informácie	Číslo: AI461SK Strana 4 z 4
Názov: Baliaci predpis PDRC_WKC ventil	Pracovisko: Ventiltechnik

e. KLT zakryte vrchnákom a nalepte identifikačný štítok.



Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -